



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


OSFIX
ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ

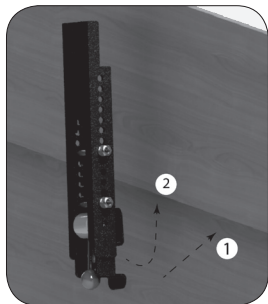

1. Создайте зазор между панелями отклонением верхней доски.
2. Поместите верхнюю панель в держатель кондуктора.

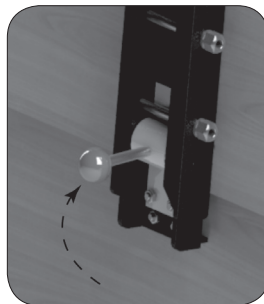


Отрегулируйте расположение кондуктора, чтобы он располагался симметрично между лагами. Переведите рычаг в верхнее положение для фиксации доски.

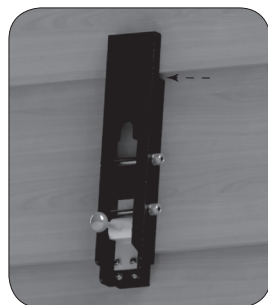


Установите следующую панель в монтажный паз кондуктора.




Прикрепите панель к лагам при помощи самонарезающих винтов.

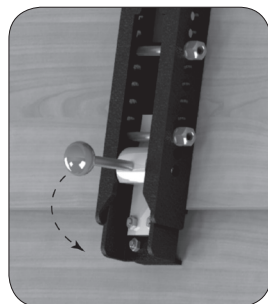

Переведите рычаг в нижнее положение для снятия фиксации.

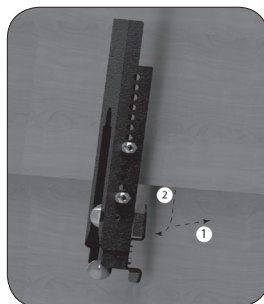

1. Создайте зазор между панелями отклонением верхней доски.
2. Поступательным движением вниз освободите кондуктор.



Кондуктор позволяет крепить доски шириной от 130 до 260мм

Не перетягивайте эксцентрик – излишняя нагрузка может повлечь повреждение устанавливаемой доски.

